

# SAMPO

# User Manual

EC-AB30

電動吸塵器 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁請要求經銷商  
填妥購買日期及店章，以確保您的權益

電動吸塵器 EC-AB30

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家电產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、喇叭、組頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之

消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

○送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

※注意事項

• 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期內亦不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或誤用錯誤，以致產品故障或損毀

• 擅自改裝產品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

購買日期

住址

姓名

出生日期

電話


電子信箱

店址

電話

圖示請仔細看

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	990W	吸入功率	300W	生產國別	中國
外型尺寸	W380 X D255 X H230(mm)					機體淨重	6.5kg

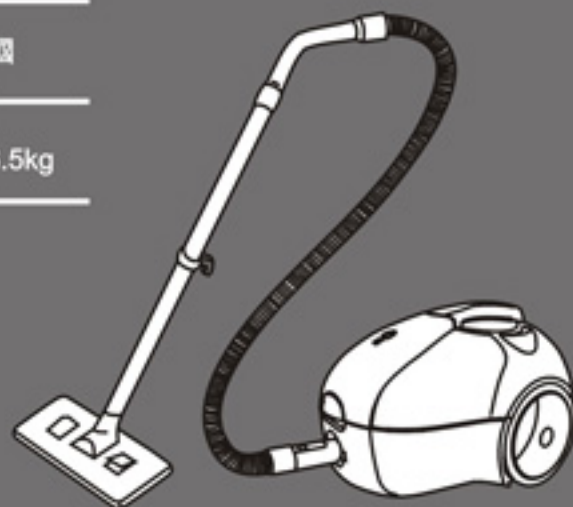


## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 6 保養方法
- 7 特別注意事項
- 10 緊急處理方法
- 11 家電小百科

## 各部名稱

- 1 地板刷
- 2 接長管
- 3 彎管
- 4 軟管
- 5 前蓋鎖緊塊
- 6 前蓋
- 7 塵滿指示
- 8 電源開關按鈕
- 9 收線按鈕
- 10 出風口
- 11 滾輪
- 12 扁吸嘴
- 13 圓頭毛刷

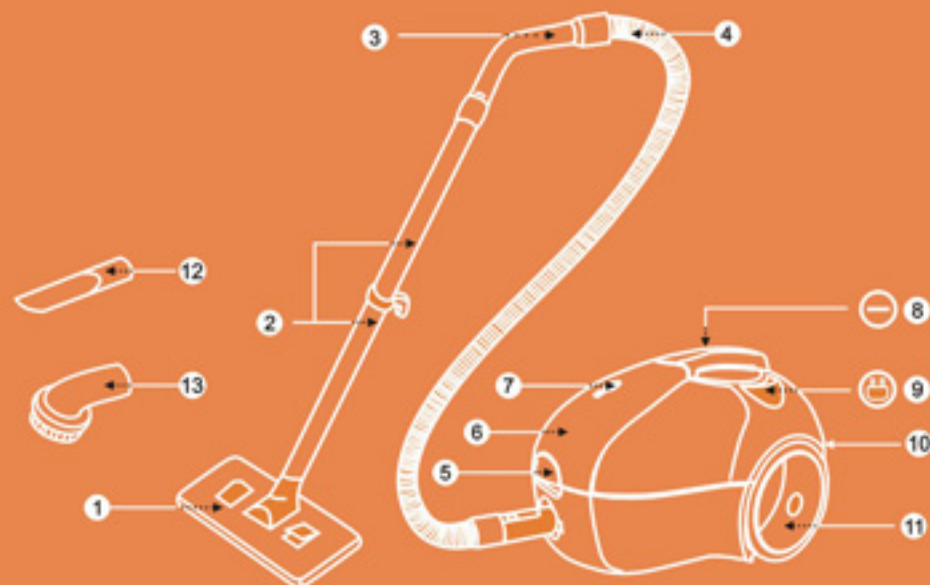

## 使用方法


### 使用前組立方法

- 軟管與吸塵器連接
  - 將軟管接頭對準吸塵器進風口，在依順時鐘方向旋轉鎖緊。
  - 如要拆卸軟管，請依逆時鐘方向旋轉後再將軟管往外拔出即可。
- 彎管與接長管連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管之間連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管與地板刷連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
  - 電源可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 捲回電源線
  - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，並用手指按下吸塵器後部的電源線捲線按鈕 (9) 即可。
- 開關
  - 將插頭插入電源插座後，按下開關按鈕 (8) 即可控制吸塵器的啟動與停止。



### 更換吸塵紙袋

- 過濾片及吸塵紙袋在吸塵器銷售處均有銷售。
- 本機一定要在裝置好吸塵紙袋後才能使用。
- 吸塵紙袋如破損請立即更換。
- 經常清潔吸塵紙袋，能夠延長吸塵器壽命。
- 更換步驟：1→2→3→4
  1. 打開前蓋。
  2. 將吸塵紙袋從袋架上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。
  3. 安裝吸塵紙袋：將吸塵紙袋按紙板上的箭頭指示方向沿袋架槽推向袋架底部。
  4. 蓋上前蓋。

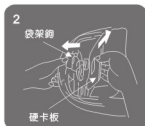

### 配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用扁吸嘴。
- 在沙發、窗簾或裝飾面上灰塵可更換為圓頭毛刷。
- 踏下地板刷踏板，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 踏下地板刷踏板，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。





## 保養方法

- 過濾片的清洗每年至少應進行兩次，當過濾片上有明顯髒物時，應立即清洗。
- 應在裝置好過濾片的狀態下在操作吸塵器。
- 過濾片不可以拿進洗衣機清洗，也不可以用吹風機進行烘乾。
- 使用潮濕的過濾片，會減弱吸塵力及會損傷馬達。

● 保養步驟：1→2→3→4→5→6

1. 打開前蓋，向上抽出過濾片。
2. 按下出風口蓋按鈕，依箭頭方向取出出風口蓋。
3. 將過濾框架取出再取出出風口過濾片。
4. 將過濾片放在自來水中清洗。
5. 過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置好到定位。
6. 過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置出風口過濾片與過濾框架到定位，再將出風口蓋蓋上。



## 特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 清洗本吸塵器或進行其他維修時，請先將電源線拔離插座。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 請勿強行彎曲、踩踏、拉踹軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意吸塵紙袋是否裝置妥善。
- 避免在潮溼處使用本吸塵器，以免吸入潮溼塵埃。
- 若電源線損壞時，必需由原製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司  
地址：台南市安平工業區新忠路11號  
電話：06-2617105

## 家電小百科

### 生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間,吸塵器也能成為您的好幫手---將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



#### 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

SAMPO

